

CÔNG TY TNHH KI-WORKS (VIỆT NAM)

Số 40 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam -

TP. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam

Singapore,

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 01:2020/CTY-KW

TẮM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA

Ban hành: lần 1

Soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020



Gosuke Ko

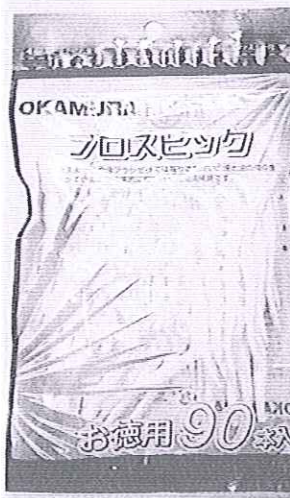


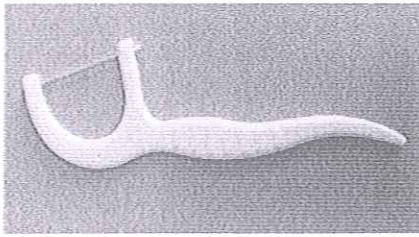
TĂM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: Tăm chỉ kẽ răng Okamura DP-AFP50BN, Tăm chỉ kẽ răng Okamura DP-AFP70RCN, Tăm chỉ kẽ răng Okamura DP-AFP70RC, Tăm chỉ kẽ răng Okamura DP-AFP80BN, Tăm chỉ kẽ răng Okamura DP-AFP90BN sử dụng để làm sạch kẽ răng và lấy đi thức ăn dư thừa bám trên răng, do Công ty TNHH Ki-Works Việt Nam, địa chỉ: Số 40 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sản xuất, và do Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam phân phối.

2. Quy cách sản phẩm:

Tên sản phẩm	Mô tả	Quy cách
Model số: 1. DP-AFP50BN 2. DP-AFP70RCN 3. DP-AFP70RC 4. DP-AFP80BN 5. DP-AFP90BN	    	

		1. <u>Tay cầm:</u> - <u>Màu sắc:</u> trắng - <u>Kích thước:</u> Chiều dài: 70 mm $\pm$ 2 mm Chiều rộng đầu chỉ: 25 mm $\pm$ 2 mm <i>Ghi chú: Các kích thước này có thể thay đổi tùy thuộc vào công năng sử dụng của sản phẩm và theo yêu cầu của thị trường.</i> <i>Kiểm tra kích thước bằng các dụng cụ đo chuyên dụng có cấp chính xác phù hợp.</i> - <u>Chất liệu:</u> High Impact Polystyrene (HIPS) - <u>Xuất xứ:</u> Nhật Bản 2. <u>Chỉ nha khoa:</u> - <u>Chất liệu:</u> Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) - <u>Xuất xứ:</u> Đài Loan => Công dụng: Tăm chỉ kẽ răng Okamura được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường khó len đến được.
	3. <u>Màn co nhựa PET, bao bì nhựa PET:</u>	- Thành phần: nhựa PET. - Công dụng: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - Xuất xứ: Đài Loan
	4. <u>Hộp bao bì:</u>	- Thành phần: Giấy chính phẩm - Công dụng: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - Xuất xứ: Việt Nam

- Sản phẩm có nhiều màu sắc, nguyên liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu của khách hàng.

3. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử:

3.1 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm trước khi được đem ra ngoài thị trường, phải được kiểm tra bằng mắt thường về độ đồng nhất của sản phẩm, sản phẩm có hình dạng cân đối, hài hòa, thẩm mỹ không được có chỗ dày mỏng bất thường nhìn thấy được.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bên trong lẫn bên ngoài.

3.2 Yêu cầu về độ bền va đập của sản phẩm:

Sản phẩm phải đảm bảo có đủ độ bền va đập tại một số vị trí.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dùng búa thử va đập ở một số vị trí trên sản phẩm được xem là yếu nhất với lực tác động 0,5 J. Sau thử nghiệm sản phẩm không được hư hỏng hay biến dạng.

3.3 Khả năng chịu nhiệt của sản phẩm:

Sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm: Đặt sản phẩm vào tủ nhiệt đã cài đặt sẵn nhiệt độ 100°C trong 24h liên tục. Sau đó, mẫu được lấy ra ngoài. Sau thử nghiệm này, sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.

3.4 Khả năng chịu tải tĩnh của sản phẩm:

Sản phẩm phải chịu được tải và không được hư hỏng biến dạng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm: Đặt lên kệ một khối lượng là 0,5 kg lên phần đầu tấm trong 2h. Sau thử nghiệm này, sản phẩm không được biến dạng, hư hỏng.

3.5 Số lần bẻ cong không gãy:

Sau thử nghiệm sản phẩm không được gãy tay hay biến dạng.

Tiến hành thử nghiệm: Dùng tay bẻ sản phẩm qua lại 5 lần trong 15 phút. Sau thử nghiệm sản phẩm không được gãy hay biến dạng.

3.6 Yêu cầu về độ bền kéo đứt của phần chỉ nha khoa:

Trong sử dụng bình thường, chỉ nha khoa phải đảm bảo có đủ độ bền kéo đứt.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm sau: Thử nghiệm kéo đứt 3 mẫu trên với máy kháng kéo, cài đặt tốc độ kéo 100 mm/min. Sau thử nghiệm, giá trị trung bình về lực kéo đứt của 3 mẫu ≥ 30 N là đạt yêu cầu.

4. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

4.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng thành:

- Bao: 50 cây, 80 cây, 90 cây.
- Hộp nhựa: 70 cây

Số lượng tấm chỉ kẻ rằng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

4.2. Ghi nhãn sản phẩm:

Trên mỗi đơn vị bao gói có dán nhãn phù hợp Nghị 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 và các văn bản hiện hành khác, nội dung bao gồm:

TẮM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA DP-AFP50BN

Công dụng: Tắm chỉ kẽ răng Okamura được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được. Giúp giữ răng miệng sạch và khỏe, giúp vệ sinh nướu và lưỡi.

Thành phần: Nhựa HIPS, chỉ UHMWPE.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng các ngón tay giữ thân cây tắm, rồi cho đầu tắm chỉ vào các kẽ răng, quay đầu tắm lại dùng đầu nhọn xia vào kẽ răng để lấy thức ăn dư thừa.

Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh tiếp xúc hóa chất.

Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 7 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng đầu chỉ: 2,5 cm ($\pm 0,2$ cm).

Số lượng: 50 cây/gói Khối lượng tịnh: 25 gam ($\pm 0,5$ gam).

Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, TP. Bình Dương, Việt Nam.

Nhà phân phối: Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam - Số 12 ngõ 370 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: (024) 3759 0382 Fax: (024) 3759 0383

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023

HSD: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX in trên bao bì ngày/tháng/năm).

HOTLINE: 0912770046

TẮM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA DP-AFP 70RCN

Công dụng: Tắm chỉ kẽ răng Okamura được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được. Giúp giữ răng miệng sạch và khỏe, giúp vệ sinh nướu và lưỡi.

Thành phần: Nhựa HIPS, chỉ UHMWPE.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng các ngón tay giữ thân cây tắm, rồi cho đầu tắm chỉ vào các kẽ răng, quay đầu tắm lại dùng đầu nhọn xia vào kẽ răng để lấy thức ăn dư thừa.

Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh tiếp xúc hóa chất.

Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 7 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng đầu chỉ: 2,5 cm ($\pm 0,2$ cm).

Số lượng: 70 cây/hộp Khối lượng tịnh: 75 gam ($\pm 0,5$ gam).

Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, TP. Bình Dương, Việt Nam.

Nhà phân phối: Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam - Số 12 ngõ 370 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: (024) 3759 0382 Fax: (024) 3759 0383

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023

HSD: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX in trên bao bì ngày/tháng/năm).

HOTLINE: 0912770046

TẮM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA DP-AFP 80BN

Công dụng: Tắm chỉ kẽ răng Okamura được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được. Giúp giữ răng miệng sạch và khỏe, giúp vệ sinh nướu và lưỡi.

Thành phần: Nhựa HIPS, chỉ UHMWPE.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng các ngón tay giữ thân cây tắm, rồi cho đầu tắm chỉ vào các kẽ răng, quay đầu tắm lại dùng đầu nhọn xia vào kẽ răng để lấy thức ăn dư thừa.

Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh tiếp xúc hóa chất.

Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 7 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng đầu chỉ: 2,5 cm ($\pm 0,2$ cm).

Số lượng: 80 cây/gói Khối lượng tịnh: 50 gam ($\pm 0,5$ gam).

Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, TP. Bình Dương, Việt Nam.

Nhà phân phối: Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam - Số 12 ngõ 370 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: (024) 3759 0382 Fax: (024) 3759 0383

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023

HSD: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX in trên bao bì ngày/tháng/năm).

HOTLINE: 0912770046

TẮM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA DP-AFP 90BN

Công dụng: Tắm chỉ kẽ răng Okamura được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được. Giúp giữ răng miệng sạch và khỏe, giúp vệ sinh nướu và lưỡi.

Thành phần: Nhựa HIPS, chỉ UHMWPE.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng các ngón tay giữ thân cây tắm, rồi cho đầu tắm chỉ vào các kẽ răng, quay đầu tắm lại dùng đầu nhọn xía vào kẽ răng để lấy thức ăn dư thừa.

Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh tiếp xúc hóa chất.

Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 7 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng đầu chỉ: 2,5 cm ($\pm 0,2$ cm).

Số lượng: 80 cây/gói Khối lượng tịnh: 50 gam ($\pm 0,5$ gam).

Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, TP. Bình Dương, Việt Nam.

Nhà phân phối: Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam - Số 12 ngõ 370 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: (024) 3759 0382 Fax: (024) 3759 0383

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023

HSD: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX in trên bao bì ngày/tháng/năm).

HOTLINE: 0912770046

5. Phương pháp sử dụng:

Dùng các ngón tay giữ thân rồi sau đó cho đầu tắm vào các kẽ răng, cứ làm như vậy cho đến khi hoàn tất những kẽ răng.

6. Vận chuyển: Vận chuyển trong điều kiện bình thường, tránh va đập mạnh.**7. Bảo quản:** Bảo quản trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất.

CÔNG TY TNHH KI-WORKS
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01:2020/QĐ-KW

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng:

CÔNG TY TNHH KI-WORKS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

Tiêu chuẩn TCCS 01:2020/CTY-KW

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa)

..... TẮM CHỈ KẼ RĂNG OKAMURA

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban có liên quan;
- Lưu.

