

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng.**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600246811 – Đăng ký thay đổi lần thứ sáu: ngày 06 tháng 02 năm 2023

và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 04:2022/KVN bản điều chỉnh lần 1 áp dụng cho sản phẩm hàng hoá:

BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE
SIÊU MỎNG CÁNH

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tất cả các phòng ban có liên quan;
- Lưu.

Đại diện doanh nghiệp**SHINTARO YASUE**
Tổng giám đốc

TCCS 04:2022/KVN

(Số soát xét: 01)

Điều chỉnh: *Tiêu chuẩn khối lượng*

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA
BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE
SIÊU MỎNG CẢNH**

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM – 12 / 2024



CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE SIÊU MỎNG CÁNH	TCCS 04:2022/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 02/12/2024

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2
1 Yêu cầu kỹ thuật (<i>Specification</i>)	3
2 Phương pháp thử (<i>Testing method</i>)	3
2.1 Chỉ tiêu ngoại quan	3
2.2 Chỉ tiêu huỳnh quang	3
2.3 Chỉ tiêu rò rỉ	3
2.4 Khả năng thấm hút	4
2.5 Chỉ tiêu độ dính	4
2.6 Khối lượng sản phẩm	4
2.7 Kích thước của miếng băng vệ sinh	4
2.8 Keo dính tại vị trí thân miếng băng	5
3 Thành phần (<i>Ingredients</i>)	5
4 Hạn sử dụng (<i>Expiry date</i>)	5
5 Hướng dẫn sử dụng (<i>Directions for use</i>)	6
6 Nội dung ghi nhãn (<i>Labeling</i>)	6
7 Xuất xứ (<i>Origin</i>)	9

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE SIÊU MỎNG CÁNH	TCCS 04:2022/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 02/12/2024

LỜI NÓI ĐẦU

Tên sản phẩm xin công bố tiêu chuẩn chất lượng:

BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE SIÊU MỎNG CÁNH

Các tiêu chuẩn chất lượng của loại sản phẩm trên được tuân theo tiêu chuẩn của KAO CORPORATION Nhật Bản.

Tên cơ sở công bố tiêu chuẩn chất lượng: **CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A12, Khu công nghiệp Long Bình (Amata), Biên Hòa, Đồng Nai**

Địa chỉ liên lạc: **Lầu 10, Tòa nhà Etown 2 – 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **84-28-3810 9099**

Fax: **84-28-3810 8088**

Người biên soạn: **Nguyễn Thị Bạch Châu – Phòng Chiến Lược và Pháp Chế.**

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE SIÊU MỎNG CÁNH	TCCS 04:2022/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 02/12/2024

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free Siêu Mỏng Cánh sau khi đóng gói.

1 Yêu cầu kỹ thuật (*Specification*):

Các chỉ tiêu chất lượng	Tiêu chuẩn
1.1 Ngoại quan	– Màu trắng và mềm. – Sạch và không mùi. – Không có vật lạ – Không bị rách
1.2 Chỉ tiêu huỳnh quang	– Không phát hiện
1.3 Chỉ tiêu rò rỉ	– Không bị rỉ qua màng đáy trong 3 phút
1.4 Khả năng thấm hút	– Trên 10 lần trọng lượng của miếng băng
1.5 Độ dính	– Trung bình ≥ 400 gf
1.6 Khối lượng sản phẩm (bao gồm cả gói bao bên ngoài)	– Khối lượng : (5,83 ~ 7,13) g
1.7 Kích thước miếng băng	– Chiều dài : (217 ~ 223) mm – Chiều rộng : (157 ~ 163) mm – Độ dày : (3,6 ~ 4,4) mm
1.8 Keo dính tại vị trí thân miếng băng	– Chiều dài : (52 ~ 58) mm – Chiều rộng : (163 ~ 167) mm – Vị trí : (22,5 ~ 32,5) mm

2 Phương pháp thử (*Testing method*):

2.1 Chỉ tiêu ngoại quan:

- Xé bỏ bao bì bên ngoài miếng băng vệ sinh và quan sát.
- Miếng băng vệ sinh phải sạch, có màu trắng, không mùi, mềm mại, không bị rách và không xuất hiện vật lạ.

2.2 Chỉ tiêu huỳnh quang:


- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh
- Mở lấy miếng băng vệ sinh ra
- Không có dấu hiệu huỳnh quang khi đưa miếng băng dưới đèn UV ở bước sóng 365 nm trong phòng tối.

2.3 Chỉ tiêu rò rỉ:

- Mở và trải miếng băng vệ sinh ra
- Rót 10 ml dung dịch Congo-red (0,002g/ml) lên miếng băng
- Đề trong khoảng 1 phút
- Gỡ bỏ lớp bao gói bên ngoài và đặt miếng băng lên giữa lớp giấy thấm & tấm Poly-acrylate.
- Đặt tấm kim loại trọng lượng 2 kg lên phía trên tấm Poly-acrylate để trong 3 phút
- Kiểm tra dung dịch Congo-red có bị rỉ xuống lớp giấy thấm bên dưới không

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE SIÊU MỎNG CẢNH	TCCS 04:2022/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 02/12/2024

Fig.1

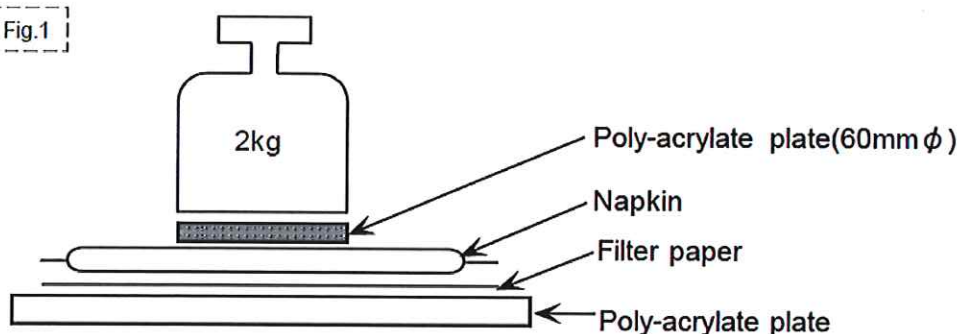

2.4 Khả năng thấm hút:

- Cân trọng lượng của miếng băng vệ sinh.
- Đặt miếng băng vệ sinh trên khung (10 mesh, 1680 μ) và rót nước vào miếng băng cho đến khi nước thấm ra từ miếng băng.
- Sau 1 phút, cân lại trọng lượng của miếng băng sau khi đã thấm nước.
- Trọng lượng miếng băng cân được sau khi thấm nước phải hơn 10 lần trọng lượng ban đầu

2.5 Chỉ tiêu độ dính:

- Bật đèn trong hộp kiểm tra để giữ nhiệt độ trong hộp ổn định khoảng 30 - 31°C.
- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh, gỡ thẳng và đặt vào trong hộp khoảng 2 giờ để có cùng nhiệt độ.
- Dán miếng vải cotton có kích thước (80 x 200) mm lên mặt kiếng bên trong hộp.
- Vạch hai vạch lên miếng vải cách nhau 10 mm.
- Dán miếng băng vệ sinh lên miếng vải, đặt miếng cân 750 g lên giữa miếng băng vệ sinh trong vòng 1 phút, đồng thời vạch một vạch lên miếng băng vệ sinh, vạch này trùng với vạch đầu tiên trên miếng vải.
- Sau 1 phút thay miếng cân 750 g bằng miếng cân 225 g, ngay lập tức kẹp vào mép hàn cuối miếng băng vệ sinh một sợi dây có treo đĩa cân (10 g).
- Đặt miếng cân 220 g lên đĩa cân ngay lập tức.
- Sau 1 phút nếu miếng băng vệ sinh chưa trượt khỏi 10 mm đã được đánh dấu thì tiếp tục đặt thêm miếng cân 20 g lên đĩa cân.
- Khi miếng băng vệ sinh đã trượt hết 10 mm, cân khối lượng toàn bộ các miếng cân đã đặt trên đĩa cân & đĩa cân.
- Độ dính được tính bằng tổng khối lượng đã treo vào miếng băng vệ sinh khi nó trượt một đoạn 10 mm trên vải.


2.6 Khối lượng sản phẩm:

Cân khối lượng của mỗi miếng băng vệ sinh.

2.7 Kích thước của miếng băng vệ sinh:

- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh.
- Đặt miếng băng lên một nơi bằng phẳng.
- Dùng thước peacock gauge để đo bề dày trung tâm của miếng băng.
- Đo đường kính trong và đường kính ngoài của trung tâm của miếng băng.
- Kết quả đo bề dày được tính dựa trên kết quả trung bình đo được của 5 miếng băng.

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER FRESH & FREE SIÊU MỎNG CẢNH	TCCS 04:2022/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 02/12/2024

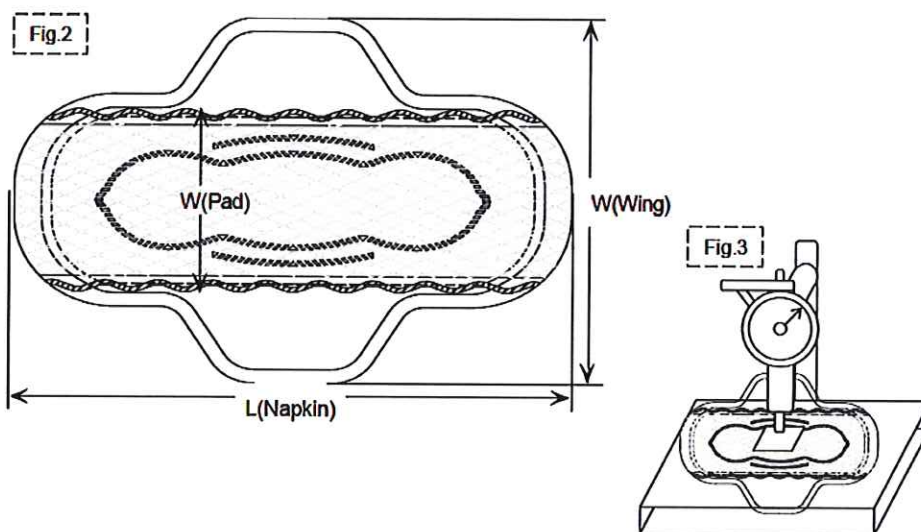

<Phía ngoài>

Chiều rộng (W): (157 ~ 163) mm

Chiều dài (L): (217 ~ 223) mm

Độ dày (giữa miếng băng): (3,6 ~ 4,4) mm


2.8 Keo dính tại vị trí thân miếng băng:

Chiều dài (L) : (52 ~ 58) mm

Chiều rộng (W) : (163 ~ 167) mm

Vị trí (P1, P2) : (22,5 ~ 32,5) mm

Miếng băng có thể tách ra khỏi giấy gói một cách dễ dàng.

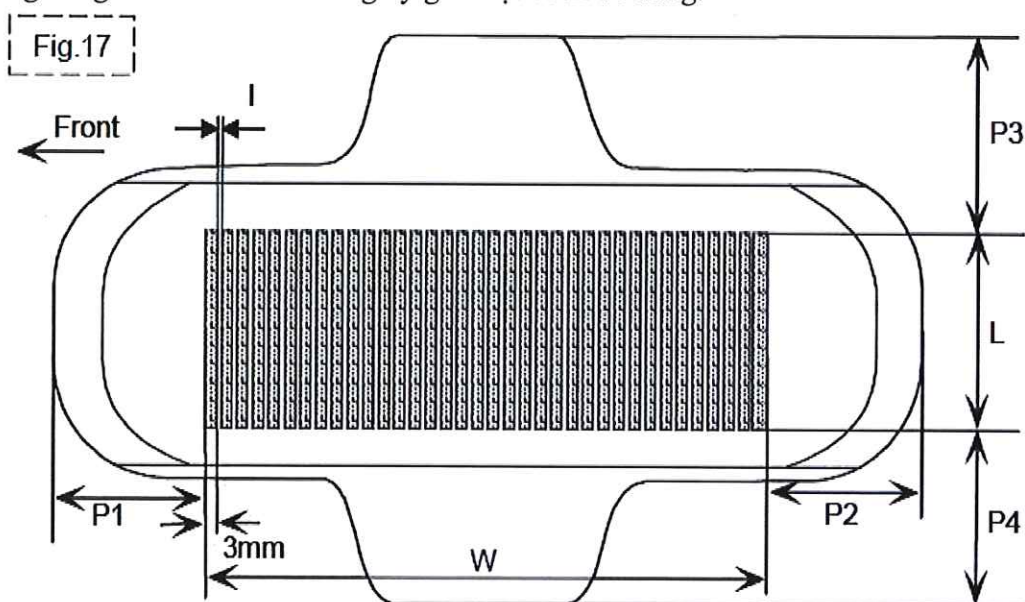

3 Thành phần (Ingredients):

Vải không dệt, giấy, bột giấy, hạt thấm hút (polymer), màng đáy (PE), keo dính, giấy không dính, miếng dán (tape), bao gói.

4 Hạn sử dụng (Expiry date):

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

5 Hướng dẫn sử dụng (*Directions for use*):

Bóc lớp bao ngoài không dính ra và dán băng vào đáy quần lót. Nên thay băng 3-4 giờ/lần để ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh.

6 Nội dung ghi nhãn (*Labeling*):

6.1 Gói 8 miếng MẶT TRƯỚC



MẶT SAU:



MẶT BÊN HÔNG:



Fresh & Free

Tuyệt & Thoải mái suốt ngày dài
Cùng **công nghệ Nhật Bản** đột phá

Siêu thấm hút
Thấm hút gấp **2 lần****
và khóa chất lượng lớn chất dịch đặc, nhanh chóng,
không gây tràn băng nhờ Hạt Siêu Thấm
từ công nghệ Nhật Bản.

An toàn & Khô thoáng
Khô thoáng gấp **5 lần**** trong nhiều giờ liên tục,
không bị hăm tã.
Bề mặt bông đột phá giữ chặt chất lỏng, ngăn thấm ngược,
giúp bạn an tâm trong những ngày nhiều.
Màng băng siêu mỏng linh hoạt giúp thoải mái vận động.

Mềm mại cho da
Mặt bông mềm mại nhờ sợi SE đàn hồi từ Nhật Bản,
ôm mềm với làn da, nâng niu vùng da nhạy cảm.
Không gây thô ráp khó chịu
trong thời gian sử dụng.

SIÊU MỎNG CÁNH
Băng vệ sinh
dành cho ngày vừa
& ngày nhiều

**JAPAN
tech**

Made in Thailand ** So với sản phẩm Laurier Lưỡi Siêu Mềm

FRESH & FREE	Dày		Siêu Mỏng	
	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm

SAFETY NIGHT	Đêm Siêu An Toàn		
	30 cm	35 cm	40 cm

SUPER SLIMGUARD (Siêu mỏng 1 mm)	Không Hương	22,5 cm	25 cm	30 cm
	Hương Hoa Anh Đào	22,5 cm		
Cool (Mát lạnh)	22,5 cm	25 cm	30 cm	
Kháng Khuẩn	22,5 cm	25 cm	30 cm	

Laurier là một nhãn hiệu của Kao Corporation Nhật Bản
Sản xuất tại Thái Lan
Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.
700/311 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate,
Tambon Deethuathai, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000 Thailand
Nhập khẩu bởi: Công ty TNHH Kao Việt Nam
Lô A32, KCN Long Bình (Amata), Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Cách bảo quản: Tránh nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp.
Cách sử dụng: Bọc lớp bao ngoài không dính ra và dán băng vào đáy quần lót.
Nên thay băng 3-4 giờ/lần để ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh.
Thành phẩm: Vải không dệt, giấy, bột giấy, hạt thấm hút (polymer), màng đáy (PE), keo dính,
giấy không dính, miếng dán (tapel), bao gói.
HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
HSC: Xem trên bao bì
TCCS 04:2022/KVN



(028) 38 122 155
Email: Fresh&Free@pho.kao.com.vn
Website: www.kao.com.vn
@kavietnampho, @kavietnampho, @kavietnampho

MẶT SAU



MẶT HÔNG



7 Xuất xứ (Origin):

Sản xuất tại Thái Lan

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.

700/313 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, Tambon Donhuaroh, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000 Thailand.

Nhập khẩu bởi: Công ty TNHH Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình (Amata), Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam