

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600246811 – Đăng ký thay đổi lần thứ sáu: ngày 06 tháng 02 năm 2023

và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở số **TCCS 17:2021/KVN** bản ban hành lần 1 áp dụng cho sản phẩm hàng hoá:

BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL
MẮT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tất cả các phòng ban có liên quan;
- Lưu.

Đại diện doanh nghiệp 

SHINTARO YASUE
Tổng giám đốc


TCCS 17:2021/KVN

(Số soát xét: 01)

Điều chỉnh: Thay đổi khối lượng miếng băng

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA
BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL
MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm**

Quality specification of Laurier Super Slimguard Cool 22,5 cm

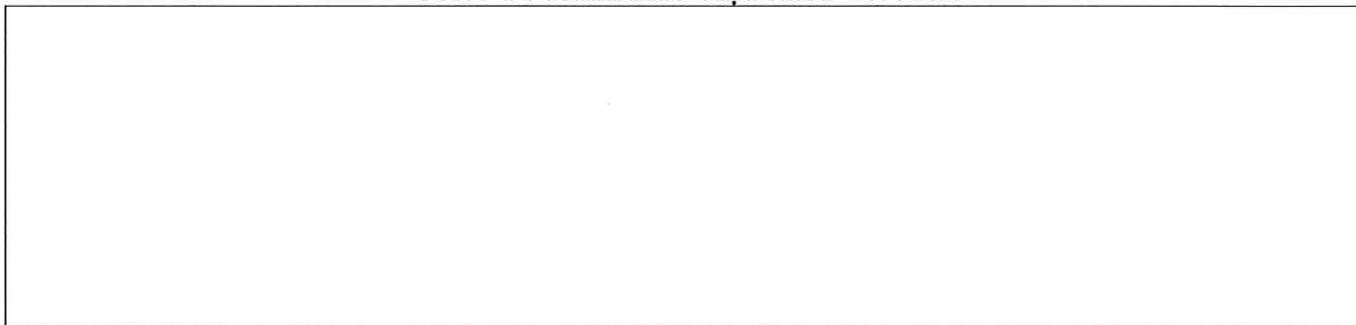

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

MỤC LỤC

	Trang
LỜI NÓI ĐẦU.....	2
1 Yêu cầu kỹ thuật.....	3
2 Phương pháp thử.....	3
2.1 Chỉ tiêu ngoại quan.....	3
2.2 Chỉ tiêu huỳnh quang.....	3
2.3 Chỉ tiêu rò rỉ.....	3
2.4 Khối lượng sản phẩm.....	3
2.5 Kích thước của miếng băng vệ sinh.....	4
2.6 Độ dày của miếng băng vệ sinh.....	4
2.7 Keo dính tại vị trí thân miếng băng.....	5
2.8 Khả năng thấm hút.....	5
2.9 Độ dính.....	5
3 Thành phần.....	5
4 Hạn sử dụng.....	6
5 Hướng dẫn sử dụng.....	6
6 Nội dung ghi nhãn.....	6
7 Xuất xứ.....	9

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

LỜI NÓI ĐẦU

Tên sản phẩm xin công bố tiêu chuẩn chất lượng:

BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm

Các tiêu chuẩn chất lượng của loại sản phẩm trên được tuân theo tiêu chuẩn của KAO CORPORATION Nhật Bản.

Tên cơ sở công bố tiêu chuẩn chất lượng: **CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A12, Khu công nghiệp Long Bình (Amata), Biên Hòa, Đồng Nai**

Địa chỉ liên lạc: **Lầu 10, Tòa nhà Etown 2 – 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **84-28-3810 9099**

Fax: **84-28-3810 8088**

Người biên soạn: **Nguyễn Thị Bạch Châu – Phòng Chiến Lược và Pháp Chế.**

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm sau khi đóng gói.

1. Yêu cầu kỹ thuật (*Specification*):

Các chỉ tiêu chất lượng	Tiêu chuẩn
1.1 Ngoại quan	– Màu xanh và mềm – Sạch và có mùi thơm – Không có vật lạ – Không bị rách
1.2 Chỉ tiêu huỳnh quang	– Không có
1.3 Chỉ tiêu rò rỉ	– Không bị rỉ qua màng đáy
1.4 Khối lượng sản phẩm (bao gồm cả bao gói bên ngoài)	– (5,73 ~ 7,01) g
1.5 Kích thước miếng băng	– Chiều rộng : (153 ~ 157) mm – Chiều dài : (222 ~ 228) mm
1.6 Độ dày miếng băng	– Độ dày miếng băng (2,6 ~ 3,2) mm
1.7 Keo dính tại vị trí thân miếng băng	– Chiều dài : (175 ~ 181) mm x 2 đường – Chiều rộng : (57 ~ 63) mm – Vị trí: (22 ~ 28) mm
1.8 Khả năng thấm hút	– Trên 10 lần khối lượng của miếng băng
1.9 Độ dính	– Trung bình ≥ 500 gf

2 Phương pháp thử (*Testing method*):

2.1 Chỉ tiêu ngoại quan:

- Xé bỏ bao bì bên ngoài miếng băng vệ sinh và quan sát.
- Miếng băng vệ sinh phải mềm mại, có màu xanh, sạch sẽ, mùi thơm, không bị rách.

2.2 Chỉ tiêu huỳnh quang:

- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh.
- Mở lấy miếng băng vệ sinh ra.
- Không có dấu hiệu huỳnh quang khi đưa miếng băng dưới đèn UV ở bước sóng 365 nm trong phòng tối.

2.3 Chỉ tiêu rò rỉ:

- Mở và trải miếng băng vệ sinh ra.
- Rót 10 ml dung dịch Congo-red (0,002 g/ml) lên miếng băng.
- Đề trong khoảng 1 phút.
- Gỡ bỏ lớp bao gói bên ngoài và đặt miếng băng lên giữa lớp giấy thấm & tấm Poly-acrylate.
- Đặt tấm kim loại trọng lượng 2 kg lên phía trên tấm Poly-acrylate để trong 3 phút.
- Kiểm tra dung dịch Congo-red có bị rỉ xuống lớp giấy thấm bên dưới không


2.4 Khối lượng sản phẩm:

Cân khối lượng của mỗi miếng băng vệ sinh bao gồm cả bao gói bên ngoài.

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

2.5 Kích thước của miếng băng vệ sinh:

- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh.
- Đặt miếng băng lên một nơi bằng phẳng.
- Đo kích thước bên ngoài và bên trong ở vị trí trung tâm của miếng băng như hình vẽ.

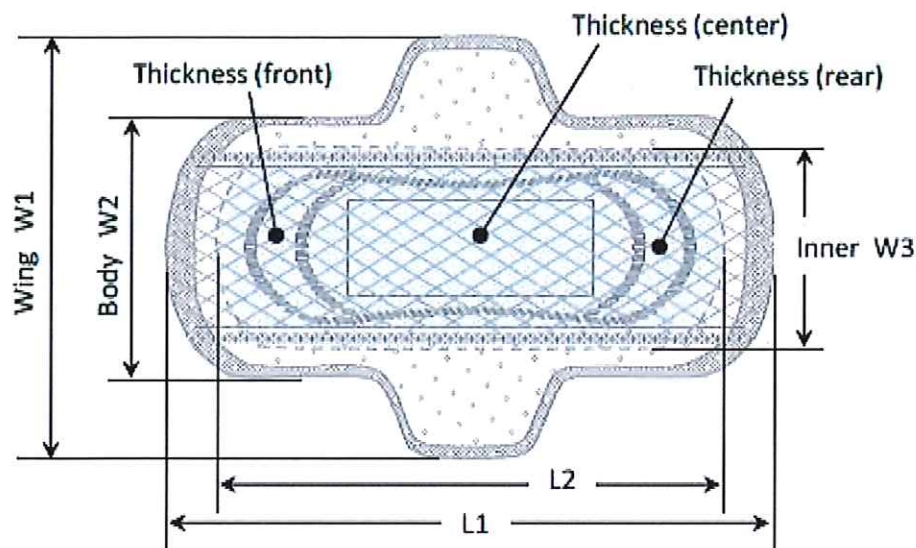


Chiều rộng (W1): (153 ~ 157) mm

Chiều dài (L1): (222 ~ 228) mm

2.6 Độ dày của miếng băng vệ sinh:


- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh. Lột bỏ miếng giấy dán keo.
- Đặt miếng băng lên một tấm phẳng trên thước peacock gauge, trên miếng băng đặt một tấm poly-acrylate để đo bề dày tại vị trí trung tâm của miếng băng như hình vẽ.
- Kết quả đo bề dày được tính dựa trên kết quả trung bình đo được của 5 miếng băng.

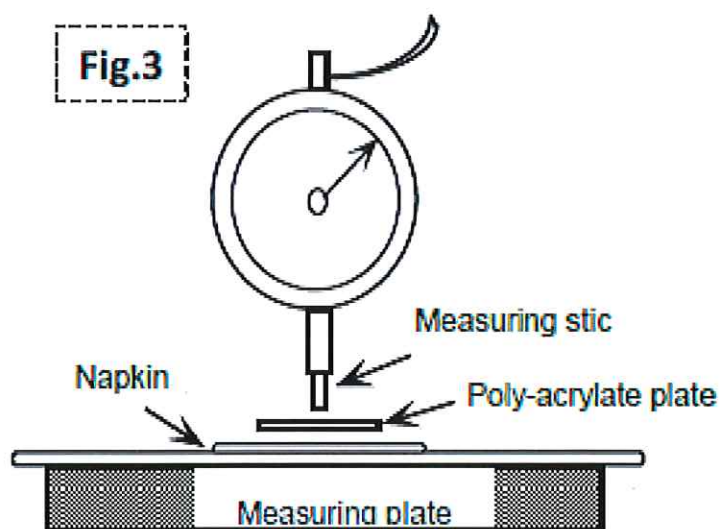

Bề dày (ở trung tâm): (2,6 ~ 3,2) mm

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BẢNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

2.7 Keo dính tại vị trí thân miếng băng:

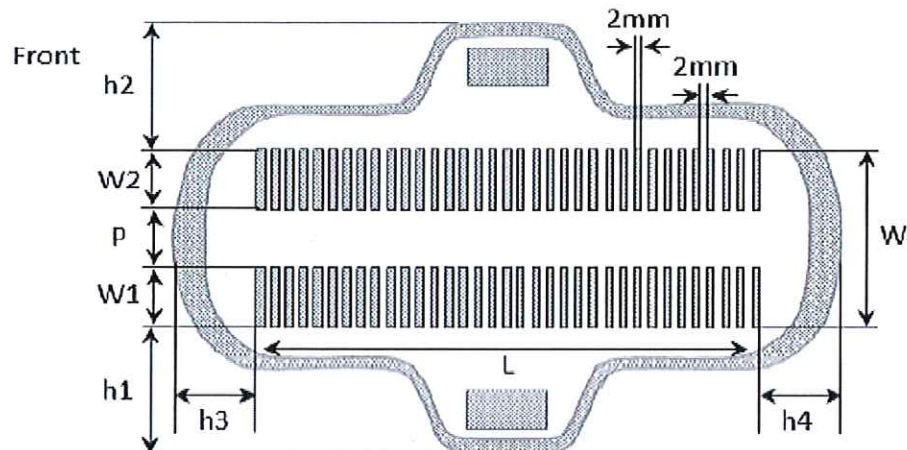

Chiều dài (L) : (175 ~ 181) mm
 Chiều rộng (W) : (57 ~ 63) mm
 Vị trí (h3,h4) : (22 ~ 28) mm

2.8 Khả năng thấm hút:

- Cân trọng lượng của miếng băng vệ sinh.
- Đặt miếng băng vệ sinh trên khung (10 mesh, 1680 μ) và rót nước vào miếng băng cho đến khi nước thấm ra từ miếng băng.
- Sau 1 phút, cân lại trọng lượng của miếng băng sau khi đã thấm nước.
- Trọng lượng miếng băng cân được sau khi thấm nước phải hơn 10 lần trọng lượng ban đầu

2.9 Độ dính:

- Bật đèn trong hộp kiểm tra để giữ nhiệt độ trong hộp ổn định khoảng $30 \div 31^\circ\text{C}$.
- Xé bỏ bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh, gỡ thẳng và đặt vào trong hộp khoảng 2 giờ để có cùng nhiệt độ.
- Dán miếng vải cotton có kích thước (80 x 330) mm lên mặt kiếng bên trong hộp.
- Vạch hai vạch lên miếng vải cách nhau 10 mm.
- Dán miếng băng vệ sinh lên miếng vải, đặt miếng cân 750 g lên giữa miếng băng vệ sinh trong vòng 1 phút, đồng thời vạch một vạch lên miếng băng vệ sinh, vạch này trùng với vạch đầu tiên trên miếng vải.
- Sau 1 phút thay miếng cân 750 g bằng miếng cân 225 g, ngay lập tức kẹp vào mép hàn cuối miếng băng vệ sinh một sợi dây có treo đĩa cân (10 g).
- Đặt miếng cân 220 g lên đĩa cân ngay lập tức.
- Sau 1 phút nếu miếng băng vệ sinh chưa trượt khỏi 10 mm đã được đánh dấu thì tiếp tục đặt thêm miếng cân 20 g lên đĩa cân.
- Khi miếng băng vệ sinh đã trượt hết 10 mm, cân khối lượng toàn bộ các miếng cân đã đặt trên đĩa cân & đĩa cân.
- Độ dính được tính bằng tổng khối lượng đã treo vào miếng băng vệ sinh khi nó trượt một đoạn 10 mm trên vải.

3 Thành phần (Ingredients):

Vải không dệt, giấy, bột giấy, hạt thấm hút (polymer), màng đáy (PE), keo dính, giấy không dính, miếng dán (tape), bao gói, hương.

CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

4 Hạn sử dụng (Expiry date):

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

5 Hướng dẫn sử dụng (Usage instruction):

Bóc lớp bao ngoài không dính ra và dán băng vào đáy quần lót. Nên thay băng 3-4 giờ/lần để ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh.

6 Nội dung ghi nhãn (Labelling):

6.1 Gói 8 miếng:

MẶT TRƯỚC:



MẶT SAU:



CÔNG TY TNHH
KAO VIỆT NAM

BẢNG VỆ SINH
LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL
MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm

TCCS 17:2021/KVN

Có hiệu lực từ
Ngày 15/05/2023

MẶT BÊN HÔNG:



6.2 Gói 16 miếng:

MẶT TRƯỚC:



CÔNG TY TNHH
KAO VIỆT NAM

BĂNG VỆ SINH
LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL
MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm

TCCS 17:2021/KVN

Có hiệu lực từ
Ngày 15/05/2023

MẶT SAU:



MẶT BÊN HÔNG:



CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM	BĂNG VỆ SINH LAURIER SUPER SLIMGUARD COOL MÁT LẠNH VÀ KIỂM SOÁT MÙI 22,5 cm	TCCS 17:2021/KVN
		Có hiệu lực từ Ngày 15/05/2023

7 Xuất xứ (Origin):

Sản xuất tại Thái Lan

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.

700/313 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, Tambon Donhuaroh, Amphur

Muang Chonburi, Chonburi 20000 Thailand.

Nhập khẩu bởi: Công ty TNHH Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình (Amata), Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

